


Impression jet d'encre

L'aspect du message imprimé dépend du positionnement de la tête d'impression et du sens de défilement de la pièce.

On l'ajuste à l'aide des 3 paramètres-machine:

- sens message
- sens horizontal
- sens vertical

Ces paramètres valent 0 ou 1: 0 pour le sens normal, 1 pour le sens inversé. Le rôle de chaque paramètre est illustré dans le tableau ci contre.

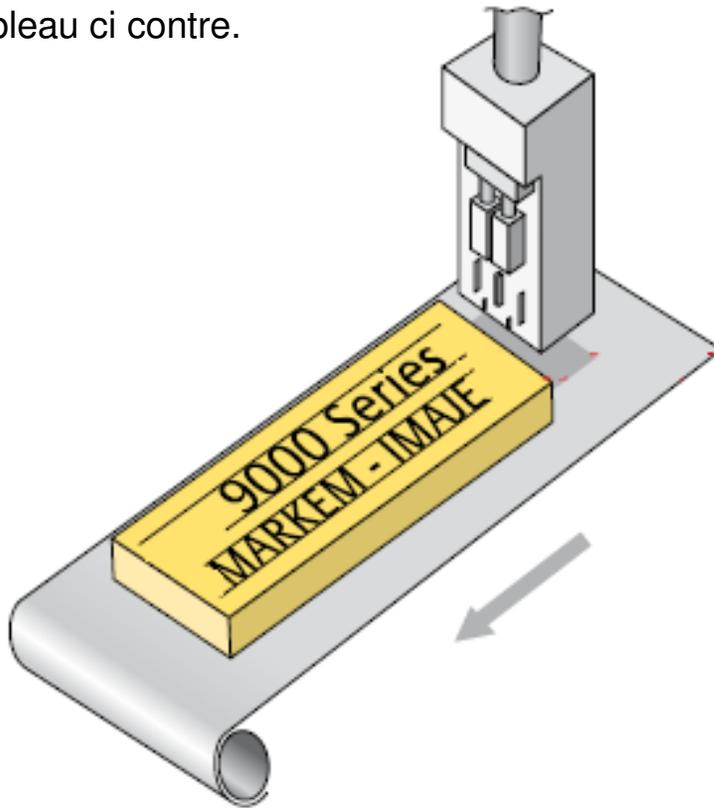

	Sens message	Sens horizontal	Sens vertical
Double <small>Ligne Haute Ligne Basse</small>			
Double <small>Ligne Haute Ligne Basse</small>	X	X	X
Double <small>Ligne Haute Ligne Basse</small>	X	X	
Double <small>Ligne Basse Ligne Haute</small>		X	X
Double <small>Ligne Haute Ligne Basse</small>	X		X
Double <small>Ligne Haute Ligne Basse</small>	X		
Double <small>Ligne Haute Ligne Basse</small>			X
Double <small>Ligne Haute Ligne Basse</small>	X		