

# Centre d'usinage ASTER

## Installation de la clé de protection Ithéa

### Rôle de la clé

La clé Ithéa est un dispositif permettant de protéger le logiciel contre les copies. Sans clé, le logiciel ne peut pas transférer de programmes à la machine.



Illustration 1: Le driver et la clé sont correctement installés

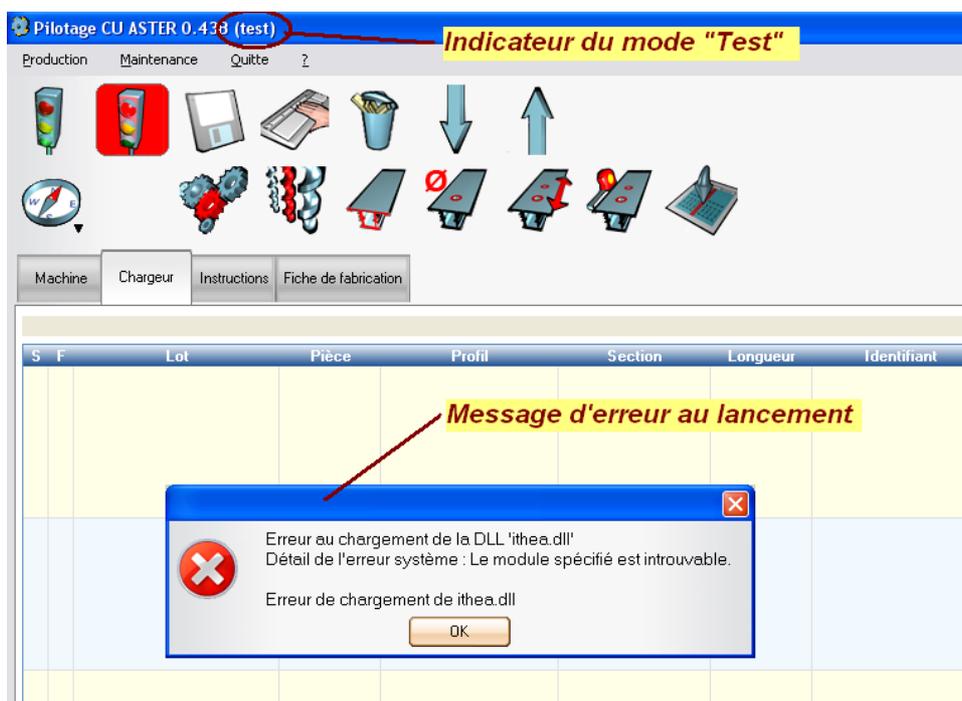


Illustration 2: Le driver et/ou la clé ne sont pas installés

Elle se connecte à un port USB du PC et nécessite l'installation d'un driver.

# Installation

- 1) Exécutez le programme SETUP.EXE Ce programme peut être trouvé sur le CD fourni avec le logiciel, ou téléchargé depuis Internet.

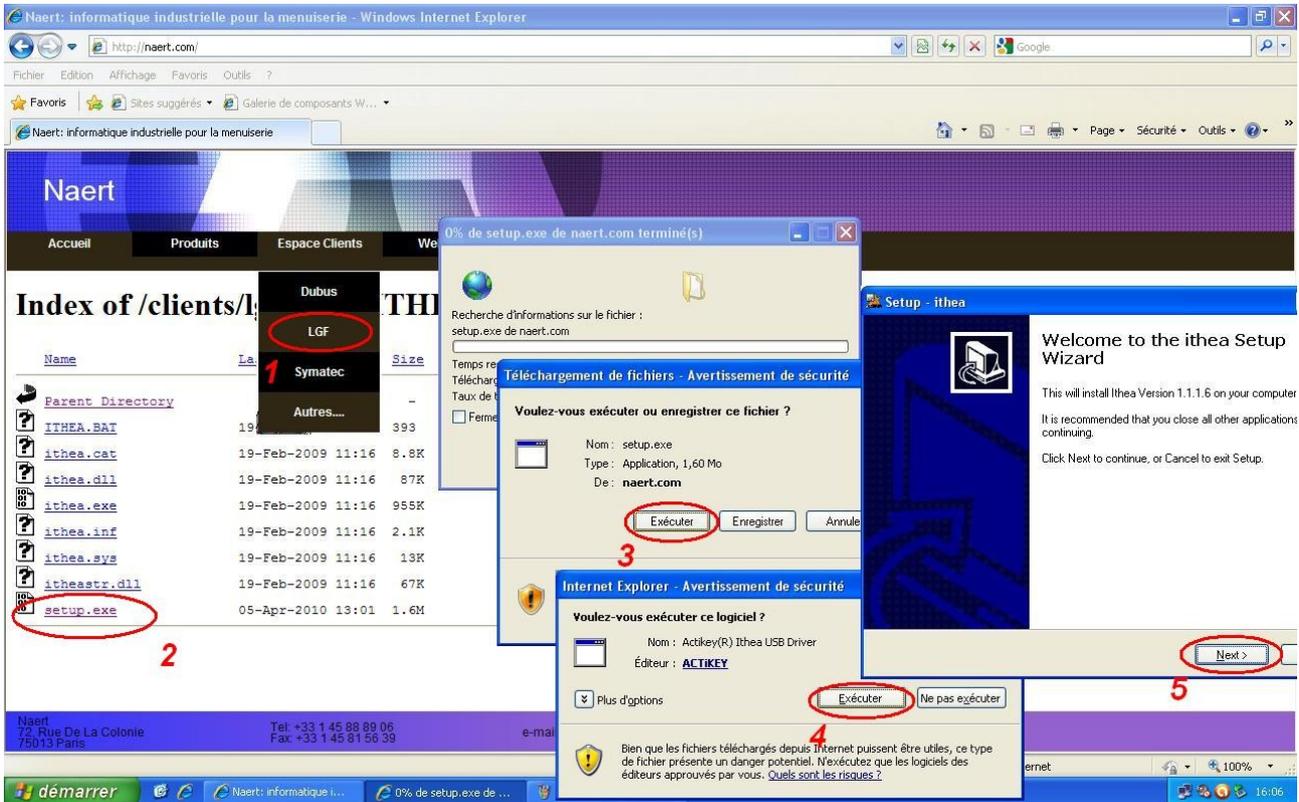


Illustration 3: Téléchargement et exécution du programme Setup.exe

- 2) connectez la clé au port USB du PC.



Illustration 4: Branchement de la clé sur le Port USB du PC

# Désinstallation

1) Fermer le programme s'il est lancé

**Fermer le service Ithea (clic droit sur l'icone Ithea, sélection de l'option "Quitter").  
L'icone Ithea doit disparaître.**




Illustration 5: Arrêt du programme

2) Désinstaller le programmes

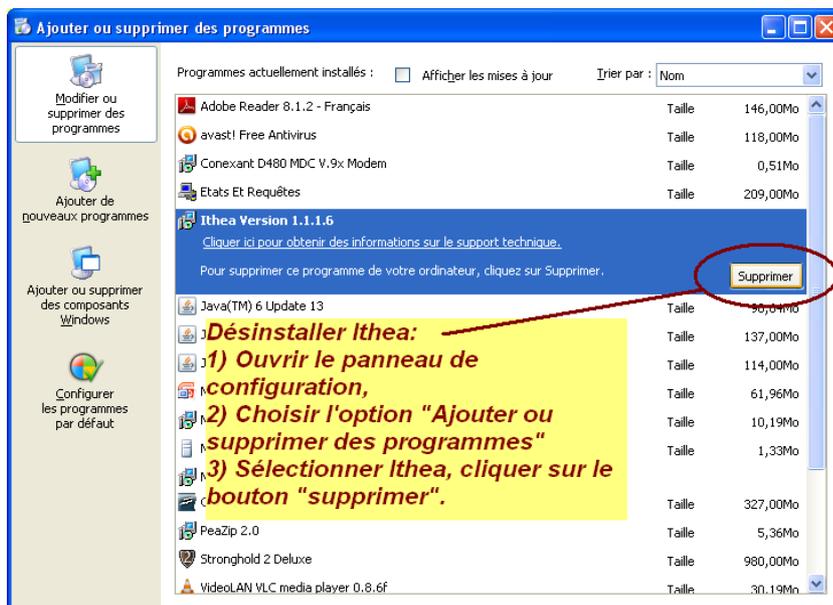


Illustration 6: Désinstallation du programme

3) Désinstaller le driver

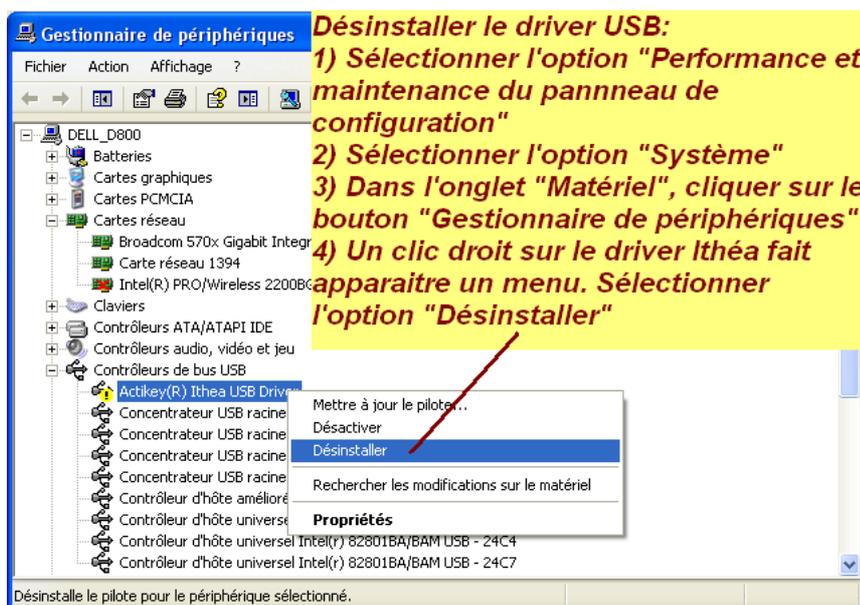


Illustration 7: Désinstallation du driver